



yamada

# 商品取扱説明書

保管用

CE-4188(3灯)・CE-4189(5灯)

(94-10)

このたびは山田照明の器具をお買い上げくださいます。まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。  
お読みになった後は、大切に保管しお手入れの際にご利用ください。

**工事店・電器店様へ** 工事が終わりましたら、この説明書をお客様に必ずお渡しください。

この取扱説明書は、CE-4188と4189の共用です。

説明図はCE-4188(3灯)を例としておりますので、CE-4189(5灯)


とは一部異なる部分がございますが、あらかじめご了承ください。

## ■商品をご確認ください (この図は、一部を省略抽象化した共通図です)

(不足している商品があった場合には、お買い上げ店または、最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

〔器具構成図〕

〔付 属 品〕

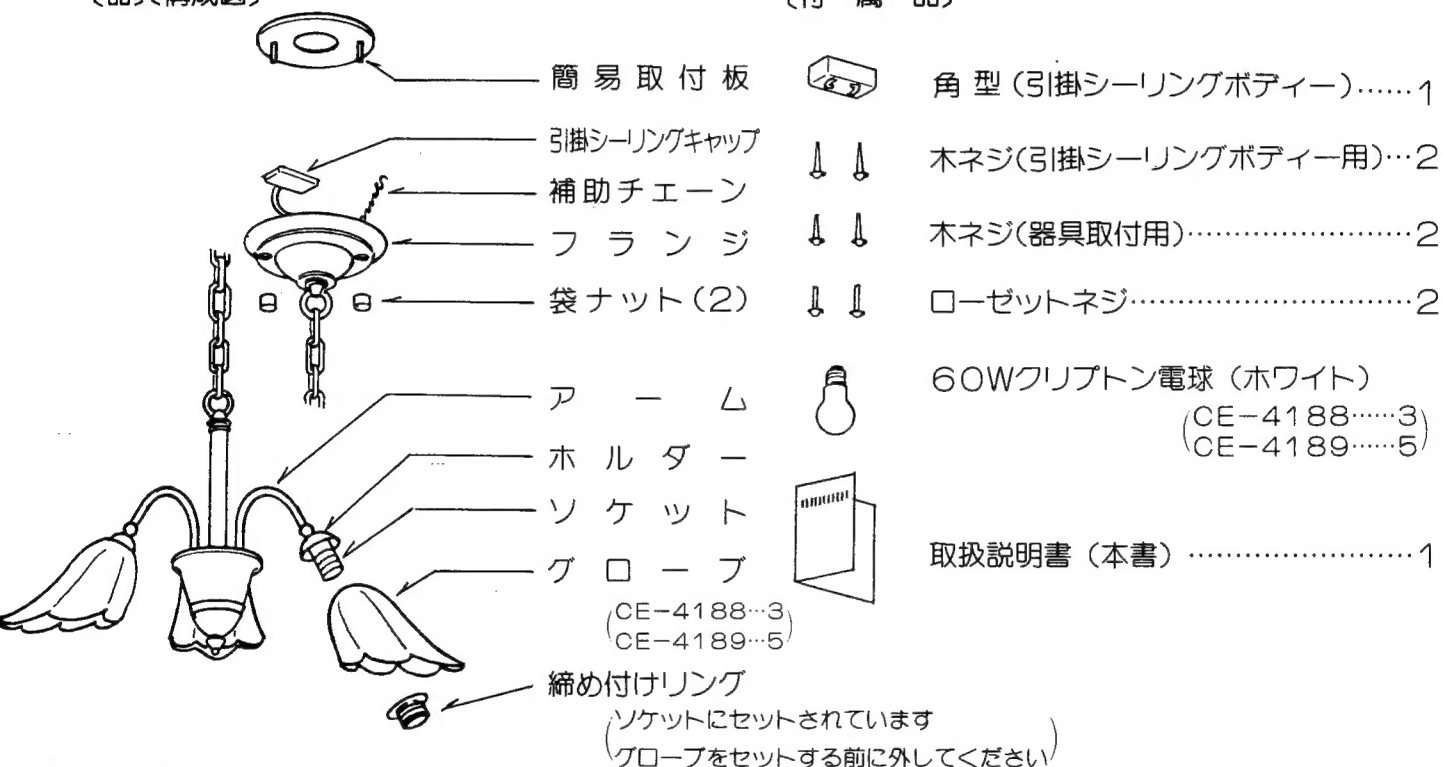

## ■ご注意

電源を切ってください

ブレーカーを切ってから器具の取り付けを行なってください。

一般屋内専用の器具です

屋外や湿気の多い場所ではご使用できません。故障や感電の原因となります。

ガラス製品です

この商品はガラス製です。

梱包箱から取り出す際などの取り扱いには十分ご注意ください。

アームを持たないでください

梱包箱から取り出す時や器具を取り付ける際などアームを持って取り扱わないでください。変形や破損の原因となります。


(最後のページの「ご愛用のしおり」に、ご使用上の注意事項が書かれてありますので、そちらも併せてご覧ください。)

## ■仕 様


型 番	適 合 電 球	重 量	使用量数
CE-4188	ミニクリプトンランプ ホワイト 60W×3	2.5kg	4.5~6畳
CE-4189	ミニクリプトンランプ ホワイト 60W×5	3.5kg	6~8畳

## ■とりつける前の確認

### ●すぐ取り付けられます



引掛埋込  
ローゼット



角型引掛  
シーリングボディ



丸型引掛  
シーリングボディ



配線のみ  
付属の引掛シーリングボディ  
を取り付けます




アウトレットボックス  
別売の引掛埋込ローゼットを取  
り付けます

### ●電気店に依頼してください


専門の電気工事業者による取り付け工事が必要になります。  
お買い求めの電器店または、最寄りの山田照明営業所にご相談ください。

### ★ご注意！


付属の引掛シーリングボディや器具を天井に取り付ける際は、  
補強材のある所に取り付けてください。  
(板厚の薄い所に取り付けると落下事故の原因となります。)

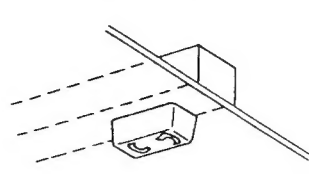

野 縁

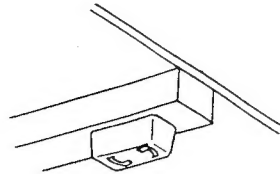


さお縁

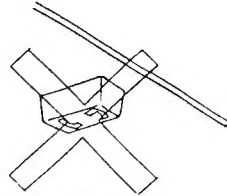

薄い天井板


## ■簡易取付け板のセット

A：引掛埋込ローゼットが天井に付いている場合  
引掛埋込ローゼットの爪を利用して  
器具を取り付けます。

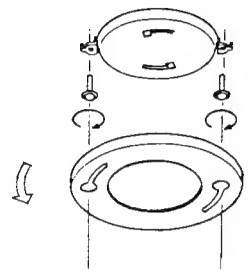


- ①引掛埋込ローゼットの爪に  
ローゼット用ネジを落ちな  
い程度にねじ込みます。
- ②取付け板のダルマ穴にネジ  
を通し、溝に沿って取付け  
板を左に回転させます。

B：角（丸）型引掛シーリングボディが天井に  
付いている場合  
付属の本ネジを利用して取り付けます。

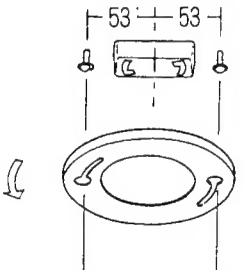


- ①引掛シーリングボディを  
中心に左右53mmの位置に、  
本ネジを3分の1程ねじ込  
みます。
- ②取付け板のダルマ穴にネジ  
を通し、溝に沿って取付け  
板を左に回転させます。

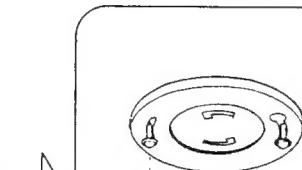

- ③ネジが溝の中央付近に来た  
らネジをしっかり締めて固  
定します。


C：配線のための場合  
付属の本ネジを使用して取り付けます。

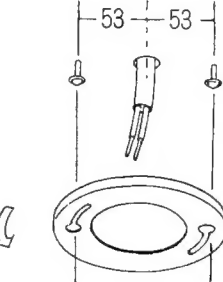

- ①器具取付け中心から左右に  
53mmの位置に、付属の本ネ  
ジを3分の1程ねじ込みま  
す。
- ②取付け板のダルマ穴にネジ  
を通し、溝に沿って取付け  
板を左に回転させます。

## ■器具のとりつけ

(器具を持つときはアームを持たないでください。)

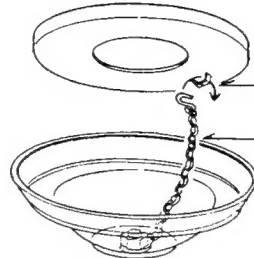


フック  
補助チェーン

- ①補助チェーンを取付け板のフックに引っかけます  
(必ず行なってください)



- ②引掛シーリングキャップを接続します。  
引掛シーリングキャップを埋込ローゼットまたは、  
引掛シーリングボディに差込んで時計方向に止ま  
るまで回転させてください。

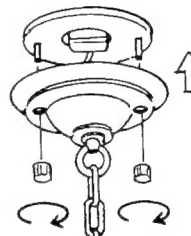


- ③フランジを袋ナットで取り付けます。  
(フランジを押し上げ、袋ナットをしっかり締  
め込んでください。)



- ④グローブをホルダーに差し込みます。



- ⑤締め付けリングをねじ込んで固定します。

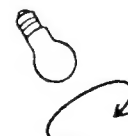


- ⑥電球をソケットにねじ込みます。

### ★ご注意

- ・電球を交換する場合は、必ずスイッチを切ってから  
行なってください。
- ・電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に  
素手で触らないでください。  
冷えてから交換するかまたは、ハンカチやタオル等  
を使って交換してください。
- ・適合電球以外の電球はご使用にならないでください。  
(思わぬ事故の原因となります。)

## ■グローブの外し方

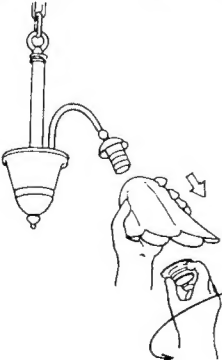

- ①電球を外します。
- ②グローブを持ち、締め付け  
リングを緩めます。
- ③グローブがホルダーから  
外れます。

## ■保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために定期的にお掃除してください。  
お手入れ方法の詳しいことは、最後のページの「ご愛用のしおり」をご覧ください。